

Tutorial

STAGE 1005



1. Schritt – Bezug passgenau auflegen

Breite den Stoffbezug auf dem Bodenmodul der Naht entlang aus, ohne dass Stoff an der Seite überlappt. Stelle sicher, dass die Ecken des Stoffbezugs und die oberen Ecken des Bodenmoduls Naht an Naht exakt übereinander liegen. Die Schutzstreifen über dem Klettband bitte erst im 5. Schritt entfernen.



2. Schritt – Bezug anlegen, erstes Drittel

Greife mit einer Hand in den Stoffbezug. Lege den Stoff nun Ecke für Ecke an. Und zwar so, dass pro Ecke jeweils nur 1/3 der Höhe des Bodenmoduls bedeckt ist. Prüfe im Anschluss sorgfältig, ob die Kanten und Ecken genau übereinander liegen.



3. Schritt – Bezug anlegen, zweites Drittel

Wiederhole Schritt 2. Wieder Ecke für Ecke bis etwa 2/3 der Höhe des Bodenmoduls mit Stoff bedeckt sind.



4. Schritt – Bezug komplett anlegen

Jetzt kannst du den Stoffbezug vollständig anlegen, damit er das gesamte Bodenmodul bedeckt. Stelle nochmals sicher, dass sich Naht auf Naht und Ecke auf Ecke befindet. Gegebenenfalls kannst du den benötigten Stoff von Hand an die entsprechende Stelle bewegen.



Hinweis:

Mit deiner Hand kannst du zusätzlich benötigten bzw. überschüssigen Stoff vertikal und horizontal an die richtige Stelle streichen.

5. Schritt – Modul hochkant & ankletten

Streiche den Stoff mit deiner Hand so zurecht, dass der Klettstreifen an der Holzkannte am Modulboden sitzt. Sobald der Stoff überall gleichmäßig liegt, entfernst du die Schutzstreifen komplett und bringst den Klettstreifen exakt an der Kante an. Das machst du jetzt auf jeder Seite.


Hinweis:

Bewahre die Klett-Schutzstreifen gut auf. Du brauchst sie später wieder, um deinen Stoff zu schützen. Zum Beispiel wenn du ihn reinigen oder den Bezug wechseln möchtest.



6. Schritt – Innenliegende Ecken ankletten

Das Ankletten der innenliegenden Ecken funktioniert im Grunde genau wie bei geraden Kanten. Einziger Unterschied: Du brauchst für die Innenecken etwas mehr Stoff und Finderspitzengefühl, um die Ecken gut auszufüllen und den Bezug möglichst nahe am Modulrahmen zu platzieren. Dabei wirst du feststellen, dass sich der Stoffbezug nie vollkommen rechtwinklig an der Innenecke anlegen lässt. Das ist völlig normal. Wichtig ist nur, dass der Bezug gut sitzt und die Stoffnaht an der Innenecke möglichst gerade verläuft.

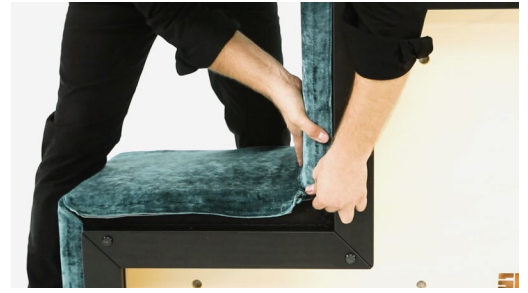

7. Schritt – Kontrolle

Kontrolliere nochmals genau, ob Naht auf Naht und Ecke auf Ecke sitzt. Falls nötig kannst du einzelne Klettstreifen wieder lösen und dann den benötigten Stoff an die richtige Stelle streichen.



8. Schritt – Nachjustieren

Zum Schluss klopfst und streichst du alle Ecken und Nähte ab, damit der Stoffbezug perfekt auf dem Modul sitzt.



Beliebte Fehler

Folgende Fehler verhindern einen optimalen Sitz des Stoffbezugs auf dem Rückenmodul:

Nicht Naht auf Naht

Die Kanten des Stoffbezugs sitzen nicht richtig auf den Kanten des Rückenmoduls.

Klettstreifen zu ungenau

Die Klettstreifen sind nicht exakt an der Holzkannte des Rückenmoduls festgeklettet.

Das hilft: Streiche mit deiner Hand den benötigten bzw. überschüssigen Stoff vertikal und horizontal an die richtige Stelle.