

Tutorial

STAGE 1023



1. Schritt – Bezug passgenau auflegen

Hinweis:

Zum korrekten Auflegen des Stoffbezugs kannst du dich an den Klettstreifen orientieren. Die Seite mit den zwei seitlichen Klettstreifen ist die Eck-Innenseite des Rückenmoduls.

Greife mit beiden Armen in den auf Links gedrehten Stoffbezug und führe deine Hände in den oberen Bereich des Bezugs. Lege dann die Markierung (innen an der Naht) passgenau auf die oberen Kanten des Rückenmoduls auf.

Hinweis:

Den Schutzstreifen auf dem Klettstreifen entfernst du bitte erst zur Festanbringung.



2. Schritt – Bezug anlegen

Sobald der Stoffbezug an der oberen Kante des Rückenmoduls aufliegt, beginnst du damit, den Stoff an der Naht entlang anzulegen. Und zwar im Wechsel: Erst an der Außenseite des Rückenmoduls und nach ein paar Zentimetern dann an der Eck-Innenseite des Rückenmoduls. Wiederhole diesen Vorgang bis ca. 1/3 der Höhe der Rückenlehne bedeckt ist. Achte darauf, dass sich der Bezug auf der Rückseite des Rückenmoduls und an der Lehne auf gleicher Höhe befindet.



3. Schritt – Bezug anlegen, zweites Drittel

Mache jetzt mit der Außenseite des Rückenmoduls weiter. Lege den Stoff wieder der Naht entlang an, bis etwa 2/3 der Rückenlehne mit Stoff bedeckt sind. Gleiches machst du dann mit der Eck-Innenseite.



4. Schritt – Bezug komplett anlegen

Jetzt kannst du den Stoffbezug vollständig anlegen, damit er das gesamte Rückenmodul bedeckt. Sollte sich der Bezug nicht gleichmäßig an der Rückenlehne entlang legen lassen, bitte nicht mit Gewalt weitermachen. Besser: Du drückst die Polsterung an der Rückenlehne mit einer Hand leicht ein und schaffst somit mehr Spielraum für den Stoff. Kontrolliere nochmals genau, ob Naht auf Naht und Ecke auf Ecke sitzen. Gegebenenfalls kannst du mit einer Hand den benötigten Stoff auch an die richtige Stelle streifen.

Hinweis:

Mit deiner Hand kannst du zusätzlich benötigten bzw. überschüssigen Stoff vertikal und horizontal an die richtige Stelle streichen.



5. Schritt – Modul hinlegen & unten ankletten

Lege das Rückenmodul auf den Boden, die Rückenlehne nach unten. Prüfe nun, ob genug Stoff vorhanden ist, um die Klettstreifen an der Holzkannte entlang am Modulboden zu befestigen. Der Stoff reicht nicht ganz? Streiche mit der Hand fest über den Stoff, um ihn entsprechend zu bewegen. Oder stelle das Rückenmodul wieder aufrecht hin und streiche den Stoff von oben nach unten aus. Sobald der Stoff überall gleichmäßig liegt, entfernst du die unteren Schutzstreifen komplett und bringst den Klettstreifen exakt an der Holzkannte an.


Hinweis: Bewahre die Klett-Schutzstreifen gut auf. Du brauchst sie später wieder, um deinen Stoff zu schützen. Zum Beispiel wenn du ihn reinigen oder den Bezug wechseln möchtest.



6. Schritt – Seiten ankletten


Der untere Bereich ist nun angeklettet. Jetzt legst du das Rückenmodul auf den Rücken und befestigst als nächstes den Klettstreifen auf der Außenseite des Rückenmoduls. Dann sind die zwei Klettstreifen an der Eck-Innenseite dran. Erst der lange Klettstreifen, danach der kürzere. Achte darauf, dass beide Stoffenden parallel zueinander verlaufen.

Hinweis: Befestige die Klettstreifen möglichst gründlich bis in die Ecken oder Rundungen. Nur so bekommt dein Stoff die optimale Spannung.

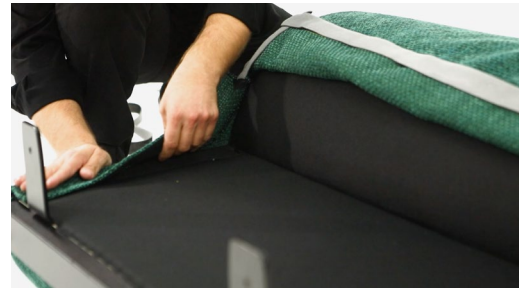

7. Schritt – Innen ankletten

Von den beiden noch nicht befestigten Klettstreifen schnappst du dir zunächst den kürzeren. Fixiere ihn auf dem zuvor auf der Außenseite angebrachten Klettstreifen. Danach nimmst du dir den längeren Klettstreifen vor, der sich genau unterhalb der Rückenlehne befindet.

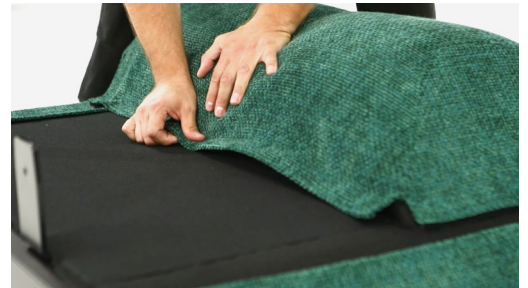


8. Schritt – Kontrolle

Kontrolliere nochmals genau, ob Naht auf Naht und Ecke auf Ecke sitzt. Falls nötig kannst du einzelne Klettstreifen wieder lösen und dann den benötigten Stoff an die richtige Stelle streifen.



9. Schritt – Nachjustieren

Zum Schluss klopfst und streichst du alle Ecken und Nähte ab, damit der Stoffbezug perfekt auf dem Rückenmodul sitzt.

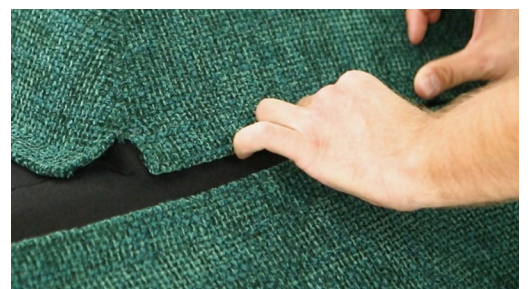

Beliebte Fehler

Folgende Fehler verhindern einen optimalen Sitz des Stoffbezugs auf dem Rückenmodul:

Nicht Naht auf Naht

Die Kanten des Stoffbezugs sitzen nicht richtig auf den Kanten des Rückenmoduls.

Klettstreifen zu ungenau

Die Klettstreifen sind nicht exakt an der Holzkante des Rückenmoduls festgeklettet.

Das hilft: Streiche mit deiner Hand den benötigten bzw. überschüssigen Stoff vertikal und horizontal an die richtige Stelle.