

# Tutorial

## STAGE 1026



### 1. Schritt – Bezug passgenau auflegen

Greife mit beiden Armen in den auf Links gedrehten Stoffbezug und führe deine Hände in den oberen Bereich des Bezugs. Lege dann die Markierung (innen an der Naht) passgenau auf die oberen Kanten des Rückenmoduls auf.

#### Hinweis:

Den Schutzstreifen auf dem Klettstreifen entfernst du bitte erst zur Festanbringung.



### 2. Schritt – Bezug anlegen

Du bist mit beiden Händen im Stoffbezug. Lege jetzt den Bezug entlang der Kanten des Rückenmoduls Stück für Stück an, bis der Stoff etwa 1/3 der Höhe der Rückenlehne bedeckt. Achte darauf, dass sich der Bezug auf der Rückseite des Rückenmoduls und an der Lehne auf gleicher Höhe befindet.



### 3. Schritt – Bezug anlegen, zweites Drittel

Wiederhole Schritt zwei. Und zwar so lange, bis der Stoffbezug etwa 2/3 der Höhe der Rückenlehne bedeckt. Achte erneut darauf, dass sich der Bezug auf der Rückseite des Rückenmoduls und an der Lehne auf gleicher Höhe befindet.



### 4. Schritt – Bezug komplett anlegen

Jetzt kannst du den Stoffbezug vollständig anlegen, damit er das gesamte Rückenmodul bedeckt. Sollte sich der Bezug nicht gleichmäßig an der Rückenlehne entlang legen lassen, bitte nicht mit Gewalt weitermachen. Besser: Du drückst die Polsterung an der Rückenlehne mit einer Hand leicht ein und schaffst somit mehr Spielraum für den Stoff. Kontrolliere nochmals genau, ob Naht auf Naht und Ecke auf Ecke sitzen. Gegebenenfalls kannst du mit einer Hand den benötigten Stoff auch an die richtige Stelle streifen.

#### Hinweis:

*Mit deiner Hand kannst du zusätzlich benötigten bzw. überschüssigen Stoff vertikal und horizontal an die richtige Stelle streichen.*



### 5. Schritt – Modul hinlegen & ankletten

Lege das Rückenmodul auf den Boden, die Rückenlehne nach unten. Prüfe nun, ob genug Stoff vorhanden ist, um die Klettstreifen entlang der Holzkannte am Modulboden zu befestigen. Der Stoff reicht nicht ganz? Streiche mit der Hand fest über den Stoff, um ihn entsprechend zu bewegen. Oder stelle das Rückenmodul wieder aufrecht hin und streiche den Stoff von oben nach unten aus. Sobald der Stoff überall gleichmäßig liegt, entfernst du die unteren Schutzstreifen komplett und bringst den Klettstreifen exakt an der Holzkannte an.

#### Hinweis:

*Bewahre die Klett-Schutzstreifen gut auf. Du brauchst sie später wieder, um deinen Stoff zu schützen. Zum Beispiel wenn du ihn reinigen oder den Bezug wechseln möchtest.*



### 6. Schritt – Seiten ankletten

Der untere Bereich ist nun angeklebtet. Als nächstes befestigst du einen Klettstreifen an einer Seite des Rückenmoduls. Achte darauf, dass der Stoff ausreichend, aber nicht zu straff gespannt ist. Bringe dann den Klettstreifen auf der gegenüberliegenden Seite an.


#### Hinweis:

*Befestige die Klettstreifen möglichst gründlich bis in die Ecken oder Rundungen. Nur so bekommt dein Stoff die optimale Spannung.*



### 7. Schritt – Innen ankletten

Von den drei übrigen Klettstreifen nimmst du dir zunächst die beiden kurzen an der Seite vor. Befestige sie und mache dich danach an den längeren Klettstreifen, der sich genau unterhalb der Rückenlehne befindet.

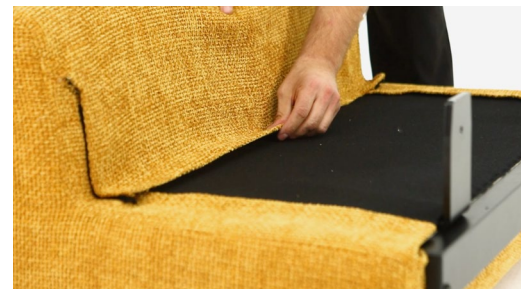

### 8. Schritt – Kontrolle

Kontrolliere nochmals genau, ob Naht auf Naht und Ecke auf Ecke sitzt. Falls nötig kannst du einzelne Klettstreifen wieder lösen und dann den benötigten Stoff an die richtige Stelle streifen.



## 9. Schritt - Nachjustieren

Zum Schluss klopfst und streichst du alle Ecken und Nähte ab, damit der Stoffbezug perfekt auf dem Rückenmodul sitzt.



### Beliebte Fehler

Folgende Fehler verhindern einen optimalen Sitz des Stoffbezugs auf dem Rückenmodul:

#### **Nicht Naht auf Naht**

Die Kanten des Stoffbezugs sitzen nicht richtig auf den Kanten des Rückenmoduls.

#### **Klettstreifen zu ungenau**

Die Klettstreifen sind nicht exakt an der Holzkannte des Rückenmoduls festgeklettet.

Das hilft: Streiche mit deiner Hand den benötigten bzw. überschüssigen Stoff vertikal und horizontal an die richtige Stelle.